

Lahoux **Spotter**

Hand-held Warmtebeeldcamera



De Lahoux Spotter serie bestaat uit diverse modellen handheld warmtebeeldkijkers. De warmtebeeldkijker helpt u om in moeilijke zichtsituaties datgene wat u niet kunt zien toch op te merken, bijvoorbeeld in bos, gebladerte of in het donker. De kijker is handzaam en licht van gewicht, waardoor u deze kunt gebruiken om grote oppervlakken te scannen/verkennen zonder vermoeide armen te krijgen. De camera heeft intuïtieve en gemakkelijke bediening en is daardoor eenvoudig in gebruik.

Voordelen van de Lahoux Spotter

- » Eenvoudig in gebruik, 4 knoppen met duidelijke functieaanduiding.
- » Licht van gewicht en handzaam in formaat.
- » Beeldscherm met kleur voor een betere beeldweergave; black-hot, white-hot en red-hot.
- » Ontworpen voor gebruik in het donker.
- » Interne Li-Ion batterij, opladen via USB kabel.

De Lahoux Spotter is verkrijgbaar in vijf versies, M, Standaard, Pro, Pro + en Pro + 35mm.



Lahoux Spotter

Hand-held Warmtebeeldcamera


Technische Specificaties					
	M	Standaard	Pro	Pro +	Pro + 35mm
Detector					
Resolutie	240x 180, VOx ongekoelde FPA	300x 400, VOx ongekoelde FPA	384x 288, VOx ongekoelde FPA		
Pixelgrootte	17 µm				
Spectrum	8 - 14 µm				
Gevoeligheid (NETD)	<50 mK	<80 mK	<50 mK		
Refresh rate	50Hz				
Optica					
Lens	13mm	25mm	19 mm		35mm
Vergroting (Digitaal)	2x, 4x				
Oogafstand	Aanpassen via draaiknop				
Electronica					
Video Uitgang	PAL				
USB	Voor opladen, kan ook opgeladen worden via USB power bank				
Beeldtransmissie	Alleen op de Pro + en Pro + 35mm versie: Video/ Foto overdracht via WIFI in combinatie met specifieke App				
Operationele Parameters					
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot 50 °C				
Waterdicht	IP66				
Voeding	Interne Lithium-Ion Batterij				
Batterijduur	4 uur (bij continu gebruik); 7 uur (in batterijbesparingsmodus, hierbij staan WIFI, Foto en video opname uitgeschakeld)				
Afmetingen (L x B x H)	170 x 65 x 65mm	168 x 66 x 62mm	170 x 65 x 65mm		180 x 65 x 65mm
Gewicht	0,40 Kg	0,37 Kg	0,40 Kg		0,42 Kg

Meegeleverde Accessoires

- » USB kabel met netadapter
- » Quick Start Guide
- » Video kabel
- » Draagtas

Optionele Accessoires

- » Grotere lens voor hogere vergroting
(Alleen verkrijgbaar voor Pro en Pro + versie)

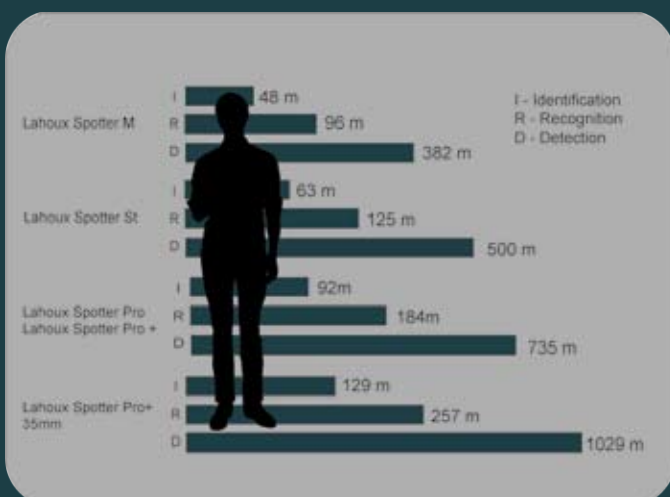

Officiële Lahoux Optics Dealer

LahouxOptics
Specialist in Nachtzicht

Lahoux Optics B.V.
Stephensonstraat 47
2014 KC Haarlem
Nederland

Tel: +31 23 55 14 678
Fax: +31 23 55 14 679
Email: info@lahoux.nl
Web: www.lahouxoptics.nl